BÉABA®

BIB EXPRESSO

EN **Instructions**

FR **Notice d'utilisation**

ES **Folleto de Instrucciones**

Modèle n° **BEA0206**

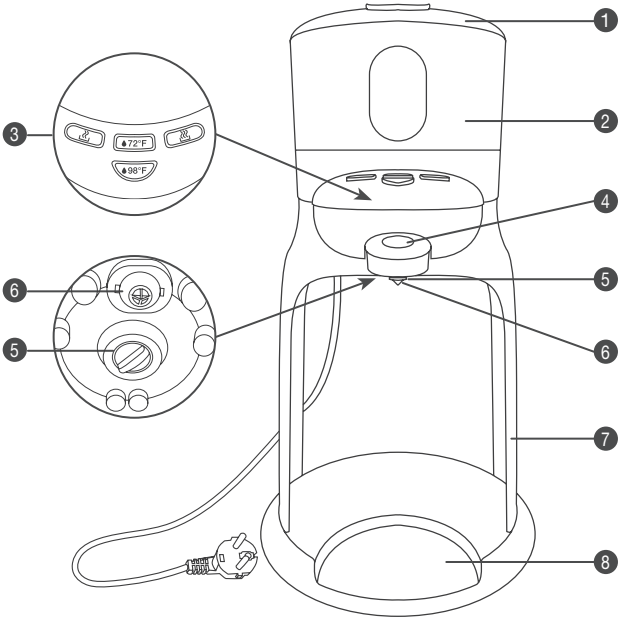
1
2
3
72°F
98°F
4
5
6
6
5
7
8

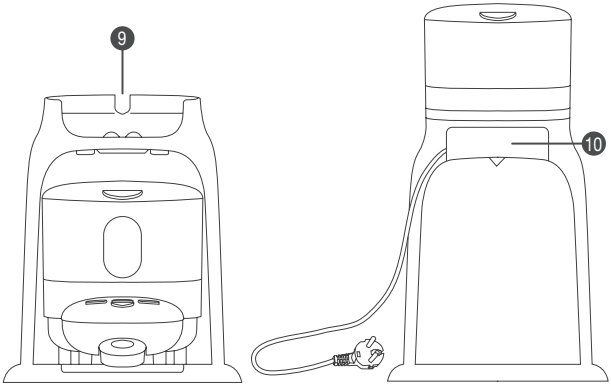
9
10

EN

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

1. Heating unit lid
2. Heating unit
3. Control buttons
4. Water distribution lever
5. Heating unit lock switch
6. Water outlet
7. Arch support
8. Base and baby bottle receptacle
9. Product storage
10. Power cable holder

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. To disconnect, turn any control to «off», then remove plug from wall outlet.
13. Incorrect use of the appliance may cause injury: always follow these instructions.
14. This appliance cannot be used by children
15. This device may be used by people with reduced physical, sensorial or mental capacities, or without any experience or knowledge, if they are correctly supervised or if the instructions for using the device safely have been provided and the risks have been understood.
16. This appliance is intended to be used in household and similar applications
17. CAUTION BURN RISK - This appliance heats water to 194°F, never handle the product when it is in use.
18. Never launch a cycle without any water in heating unit.
19. If this does happen, please wait 5mn before adding water into the heating unit to prevent

hot water from splattering.

20. Never touch the heating plate with hand at the end of cycle
21. If the power cable is damaged it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or any other similarly qualified person in order to avoid any danger.
22. Never immerse the appliance in water
23. Unplug the appliance if you leave it unsupervised
24. Unplug the appliance if it is not working properly
25. Unplug the appliance if it is damaged (fall, breakage, etc.) * *contact the Customer Service immediately
26. The appliance should not be cleaned by a child
27. The appliance should not be maintained by a child
28. Do not let a child play with the appliance.
29. Wash your hands well before handling your baby's products and food
30. Always use the appliance on a solid and even surface
31. Do not move the appliance or cover it while it is in function
32. Do not lift the lid while the product is in function to ensure the correct water temperature is reached
33. Before preparing food, please consult a healthcare professional or your paediatrician for further information about food safety and preparation (waterto use, storage, preparation method, etc.).
34. Also refer to the instructions provided with your milk formula box or food jars for specific recommendations
35. With the instant preparation mode, only use water and avoid using any other liquid (milk), or adding syrup, powder which may remain or rot in the water drop system.
36. It is advised not to heat food for a long period of time
37. Temperatures are provided for information. Before feeding your baby, check the temperature of the food by pouring a few drops on the back of your hand or by tasting the food
38. The heating element surface is subject to residual heat after use
39. By pressing on the button a second time you are able to stop launched cycle

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and

may be used if care is exercised in their use.

- If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:

1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;

2) The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

STARTING UP OF APPLIANCE

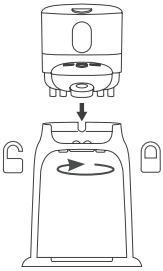

1- Place the heating unit on the arch support :

2- Place the power cable at the rear passing it through the groove as shown on picture ⑩

3- Before the 1st use, launch a Bain Marie cycle to rinse the heating unit:

- Pour 1 cup of water into the unit.
- Close the lid and press the button ( ). You will hear 1 Beep and back lighting of button flashes.
- When the cycle is over, you hear 3 beeps and back light switches off. Put any container larger than 1 cup on the baby bottle receptacle.
- Push the water lever downwards to empty the heating unit. BE CAREFUL, RISK OF BURNING due to hot water being released.
- Wait for unit to cool down a few minutes before using the appliance.

INSTANT PREPARATION MODE

Instant preparation mode is the fastest mode for preparing bottles. You only need a few seconds to obtain a bottle at the selected temperature.

1. Fill the bottle with the amount of water for the volume of the preparation required.
2. Open the lid #1 and pour water into the empty heating unit #2
3. Close the lid#1
4. Fill the bottle with the amount of milk formula for the volume of the preparation required and put the bottle in the centre of the receptacle #8
5. Select a temperature button. You will hear a beep and the button will flash during the heating process.
6. As soon as the water has reached the correct temperature, the appliance beeps 3 times and the button's light switches off.
7. Push the water lever#4 downwards until the bottle is full.

8. Use a clean cloth to remove any water remaining in the bottom of the heating unit (...) before storing your appliance.

Note : For hygiene reasons and in order to avoid all microbiological risks, the bottle must be consumed quickly after preparation (within two hours).

	Initial water temperature	Heating Time *	Final temperature of bottle **
Water distribution: 72°F 72°F	Fridge Temperature	30-60 s	72-75°F
Water distribution: 98°F 98°F	Fridge Temperature	40-90 s	98-102 °F
Water distribution: 98°F 98°F	Room Temperature	20-60 s	98-102 °F

* heating time will depend on volume and initial water temperature

** mixing water with milk formula reduces the final temperature

WATER BATH MODE

The water bath mode should be used for heating bottles and jars. The water bath mode does not allow you to control the exact temperature of the preparation you are heating. The choice of the water bath mode should be adapted to the amount of preparation to be heated and material of the container:

- Mode 1 :
  small quantity or glass container
- Mode 2 :
  large quantity or plastic container

1. Open the lid of the heating unit#1.
2. Fill the heating unit#2 with water to «Max» level.
3. Place the bottle or jar to be heated in the heating unit#2.
4. Select and press the button for the chosen mode, you will hear a beep and the button will flash during the heating process.
5. At the end of the heating cycle, the appliance beeps three times and the button's light switches off.
6. BE CAREFUL, RISK OF BURNING Rremove the bottle or the jar with

a cloth to avoid the risk of burns.

7. Close the lid#1 and wait for the water to cool down before emptying the unit.
8. After mixing the contents of the jar or shaking the bottle, always check that the temperature of the food is not too high and that there is no risk of burning your child.
9. Never use water from the water bath mode to prepare a bottle.
10. Empty the heating unit and wipe it with a clean cloth or a paper towel before storing your appliance.

In water bath mode, the heating unit may be used without the arch support

1. To remove the heating unit#2 from the support, unlock the lock switch by turning it anti-clockwise.
2. Place the heating unit#2 on a flat surface and then follow water bath instructions.

	water temperature	Heating Time *	Final temperature of bottle **
Bain-marie	158 °F	7 to 8 min	86 - 104 °F
Bain-marie	194 °F	11 to 12 min	86 - 104 °F

* Heating time will depend of initial water temperature

MAINTENANCE

- Always unplug the appliance before cleaning it.
- Clean the tank and surfaces with a damp cloth or sponge. Wipe carefully.
- Over time, limescale deposits may accumulate on the bottom of the tank, descale the unit as below:

1. Remove the tank from its arch support
2. When the appliance is cold and unplugged, pour in a mixture of ¼ cup of water and ¼ cup of white vinegar or BEABA cleaning solution. Leave overnight. Never use a chemical or a coffee machine de-scaler in the unit.
3. Empty the contents of the heating unit and wipe it with a clean cloth.
4. Repeat the operation if necessary until complete removal of the limescale.
5. Complete a (98°F) cycle with clear water before using again.
6. For storage you can unlock and remove the heating unit and place it inside arch support (9) 9

SPECIFICATIONS

Voltage: 120V ~ 60Hz. Power: 500W.

Temperature for use: 50 to 104°F.

ENVIRONMENT AND RECYCLING

You bought a product with this logo, do not throw this product away with ordinary household waste. Enquire about the rules in effect in your region concerning the selective collection of electric and electronic appliances. please contact your local authorities in case you need more information on the collection points in your area.

TROUBLE SHOOTING

The product does not work	• Check that the power cord is not damaged. • Check that the appliance is connected to a 120V electricity supply. Use of the appliance with a 220V-240V electricity supply will void the warranty
All the buttons are flashing	• The appliance is in default mode • There is no water in the unit when starting the cycle • Or contact Beaba's after-sales service
All the water flows before cycle is starting.	• Check that water distribution lever is not blocked and pull it up. • Check that limescale deposits are not preventing the appliance from functioning
The water is not hot enough	• Check that limescale deposits are not preventing the appliance from functioning. • Or contact Beaba's after-sales service
Only one button is functioning	• contact Beaba's after-sales service
A long beep is hearing	• A cycle has been launched without water inside the tank. Wait a few minutes before adding water.

FR VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE NOTICE ET LA CONSERVER.

1. Couvercle unité de chauffe
2. Unité de chauffe
3. Boutons de commande
4. Bouton de distribution d'eau
5. Verrou de l'unité de chauffe
6. Sortie d'eau
7. Arche
8. Support biberon
9. Rangement produit
10. Support câble alimentation

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
3. Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne pas immerger le câble, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
5. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces.
6. Ne faites pas fonctionner un appareil dont le câble ou la fiche est endommagé ou qui présente un dysfonctionnement ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le câble pendre sur le bord d'une table ou d'un plan de travail, ni en contact avec des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'une plaque électrique ou à gaz chaud, ou dans un four chaud.
11. Il faut faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'on déplace un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
12. Pour débrancher l'appareil, mettez l'une des commandes sur «off», puis retirez la fiche de la prise murale.
13. Une utilisation incorrecte de l'appareil peut causer des blessures : suivez toujours ces instructions.
14. Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants.
15. Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans aucune expérience ou connaissance, si elles sont correctement supervisées ou si les instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité ont été fournies

et que les risques ont été compris.

16. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires.
17. ATTENTION RISQUE DE BRÛLURE - Cet appareil chauffe l'eau à 194°F, ne jamais manipuler l'appareil lorsqu'il est en marche.
18. Ne jamais lancer un cycle sans eau dans l'unité de chauffage.
19. Si cela se produit, veuillez attendre 5 minutes avant d'ajouter de l'eau dans l'unité de chauffage pour éviter les projections d'eau chaude.
20. Ne jamais toucher la plaque chauffante avec la main à la fin du cycle.
21. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne aux qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
22. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
23. Débranchez l'appareil si vous le laissez sans surveillance.
24. Débranchez l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement.
25. Débranchez l'appareil s'il est endommagé (chute, casse, etc.) * *contactez immédiatement le service clientèle.
26. L'appareil ne doit pas être nettoyé par un enfant.
27. L'appareil ne doit pas être entretenu par un enfant.
28. Ne laissez pas un enfant jouer avec l'appareil.
29. Lavez-vous bien les mains avant de manipuler les produits et la nourriture de votre bébé.
30. Utilisez toujours l'appareil sur une surface solide et plane.
31. Ne déplacez pas l'appareil et ne le couvrez pas lorsqu'il est en cours d'utilisation.
32. Ne soulevez pas le couvercle pendant que l'appareil est en cours d'utilisation afin de garantir l'atteinte de la bonne température de l'eau.
33. Avant de préparer des aliments, veuillez consulter un professionnel de la santé ou votre pédiatre pour obtenir de plus amples informations sur la sécurité et la préparation des aliments (eau à utiliser, conservation, méthode de préparation, etc.).
34. Reportez-vous également aux instructions fournies avec votre boîte de lait maternisé ou vos pots alimentaires pour des recommandations spécifiques.
35. Avec le mode de préparation instantané, n'utilisez que de l'eau et évitez d'utiliser tout autre liquide (lait), ou d'ajouter du sirop, de la poudre qui pourrait rester ou pourrir dans le système de goutte à goutte.
36. Il est conseillé de ne pas chauffer les aliments pendant une longue période.
37. Les températures sont données à titre indicatif. Avant de nourrir votre bébé, vérifiez la température des aliments en versant quelques gouttes sur le dos de votre main ou en goûtant les aliments.
38. La surface de l'élément chauffant est soumise à une chaleur résiduelle après utilisation.
39. En appuyant une seconde fois sur le bouton, vous pouvez arrêter le cycle lancé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

- Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
- Un câble d'alimentation court (ou un câble d'alimentation amovible) est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher dans un câble plus long.
- Des câbles d'alimentation détachables plus longs ou des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisés si l'on fait attention à leur utilisation.
- En cas d'utilisation d'un câble d'alimentation détachable plus long ou une rallonge :

1) La puissance électrique indiquée du câble ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil;

2) Le câble doit être disposé de manière à ne pas traîner sur le plan de travail ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou sur lequel des enfants pourraient trébucher involontairement.

MISE EN MARCHE DU PRODUIT

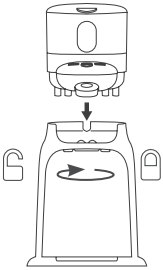

1- Mettre en place l'unité de chauffe sur l'arche : Tourner le verrou ❺ dans le sens des aiguilles d'une montre

2- Ranger votre cordon à l'arrière du produit ❿

3- Avant la 1ère utilisation, lancer un cycle « Bain-marie » pour rincer l'appareil :

- Verser environ un verre d'eau dans l'unité de chauffe.
- Refermer le couvercle et appuyer sur le bouton ( ) Un « bip » retenti et le bouton clignote durant tout le cycle.
- A la fin du cycle l'appareil émet 3 bips et le bouton s'éteint, placer un récipient plus grand qu'un verre sous la sortie d'eau.
- Appuyer sur le bouton de distribution d'eau pour vider complètement la cuve,

ATTENTION, RISQUE DE BRULURE !

- Attendre quelques minutes le refroidissement de l'appareil avant de l'utiliser

MODE PREPARATION INSTANTANEE

Le mode de préparation instantanée est le mode le plus rapide pour la préparation des biberons. Il suffit de quelques secondes pour obtenir un biberon à la température souhaitée.

1. Remplir le biberon avec la quantité d'eau correspondant au volume de la préparation souhaitée.
2. Ouvrir le couvercle et verser l'eau dans l'unité de chauffe.
3. Refermer ensuite le couvercle.
4. Remplir le biberon avec la quantité de poudre correspondant au volume de la préparation souhaitée et placer le biberon sur le support biberon et sous la sortie d'eau.
5. Sélectionnez un bouton de température. Un « bip » retenti et le bouton clignote pendant le processus de chauffe.
6. Dès que l'eau est arrivée à bonne température, l'appareil émet 3 « bips » et le bouton s'éteint.
7. Appuyer sur le bouton de distribution d'eau pour remplir le biberon.
8. Essuyer l'eau restée au fond de l'unité de chauffe avec un linge propre, avant de ranger votre appareil.

Remarque : Par mesure d'hygiène et afin d'éviter tout risque microbiologique, le biberon doit être consommé rapidement après préparation.

	Température initiale de l'eau	Temps de chauffe *	Température finale du biberon **
Distribution eau 72°F 72°F	Température frigo	30-60 s	72-75°F
Distribution eau 98°F 98°F	Température frigo	40-90 s	98-102 °F
Distribution eau 98°F 98°F	Température ambiante	20-60 s	98-102 °F

* Le temps de chauffe dépend du volume d'eau à chauffer et de la température de l'eau au départ

** L'ajout de la poudre fait baisser la température de l'eau.

MODE BAIN MARIE

Le mode bain-marie permet de réchauffer des biberons et des petits pots. Le mode bain-marie ne permet pas un contrôle précis de la température de la préparation que vous réchauffez. Il convient d'adapter le choix du mode bain-marie en fonction de la quantité de préparation à réchauffer et du matériau du contenant :

- Mode 1 :
  Pot et biberon petite quantité en plastique / Tous les pots et biberons en verre

- Mode 2 :
  Pot et biberon grande quantité en plastique uniquement

1. Ouvrir le couvercle de l'unité de chauffe.
2. Remplir l'unité de chauffe d'eau jusqu'au marquage « Max. ».
3. Placer le biberon ou le petit-pot à réchauffer dans l'unité de chauffe.
4. Appuyer sur le bouton du mode choisi, un « bip » retenti et le bouton clignote durant le temps de chauffe.
5. A la fin du cycle, l'appareil émet 3 « bips » et le bouton s'éteint.
6. ATTENTION, RISQUE DE BRULURE ! Retirer alors le biberon ou le petit-pot avec un linge afin d'éviter tout risque de brûlure.
7. Bien refermer le couvercle et attendre que l'eau refroidisse avant de la vider.
8. Après avoir mélangé le contenu du petit-pot ou agité le biberon, toujours vérifier que la température de la nourriture n'est pas trop élevée et qu'il n'y a pas de risque de brûlure pour votre enfant.
9. Ne jamais utiliser l'eau issue du mode bain marie pour préparer un biberon.
10. Verser l'eau de l'unité de chauffe dans un évier et l'essuyer avec un linge propre, papier absorbant avant de ranger votre appareil.

En mode bain-marie, le produit peut être utilisé sans l'arche ❼ .

1. Pour ôter l'unité de chauffe de l'arche tourner le verrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Poser l'unité de chauffe sur le plan de travail puis suivre les étapes du mode bain-marie ci-dessus.

	Température de l'eau du bain-marie	Temps de chauffe * de la préparation	Température du biberon ou du petit pot
Bain-marie	158 °F	7 à 8 min	86 - 104 °F
Bain-marie	194 °F	11 à 12 min	86 - 104 °F

* Le temps de chauffe dépend de la température initiale de l'eau.

ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- Nettoyer la cuve et les surfaces avec un linge humide ou une éponge essorée.
- Essuyer soigneusement.
- A l'usage, du calcaire peut se déposer au fond de la cuve de chauffe. Procéder alors au détartrage de la cuve :

1. Retirer la cuve de l'arche
2. Dans l'appareil froid non raccordé au secteur, verser un mélange de ¼ verre d'eau et de ¼ verre de vinaigre d'alcool ou de produit d'entretien Béaba. Laisser reposer une nuit complète. Eviter d'utiliser un détartrant chimique ou détartrant à cafetière dans la cuve.
3. Vider le contenu de l'unité de chauffe, la rincer et l'essuyer avec un linge propre.
4. Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à élimination complète du calcaire
5. Lancer un cycle de chauffe (98°F) avant toute nouvelle utilisation.
6. Pour ranger votre produit, déverrouiller l'unité de chauffe et la placer dans l'arche ❾

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE

Vous avez acheté un produit avec le logo ci-contre, cela vous engage à ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères ordinaire. Se renseigner sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Apportez ce produit à un point de de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

FICHE TECHNIQUE

Tension : 120V ~ 60Hz. Puissance : 500W, Température d'usage : 50 à 104°F.

QUESTIONS / REPONSES

Le produit ne fonctionne pas	• Vérifier que le cordon n'est pas endommagé • Assurer que l'appareil est bien relié au réseau électrique 120V. L'utilisation de l'appareil avec une alimentation électrique 220V-240V annulera la garantie
Toute l'eau s'écoule avant que l'appareil ne chauffe	• Vérifier que le bouton de distribution de l'eau n'est pas bloqué et bien le remonter en position haute. L'actionner plusieurs fois si besoin. • Vérifier que la cuve n'est pas trop entartrée. Lancer un cycle de détartrage si besoin.
Tous les boutons clignotent	• L'appareil se met en mode défaut, Il n'y a pas d'eau dans la cuve au moment de lancer les cycles • Sinon faire appel au service SAV de Béaba
Un seul bouton fonctionne	• Faire appel au service SAV de Béaba
L'appareil émet un long bip et se coupe	• Un cycle a été lancé sans eau dans la cuve, attendre que la cuve refroidisse avant de verser de l'eau.

ES LEA ATENTAMENTE EL PRESENTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES Y GUÁRDELO.

1. Tapa unidad de calentamiento
2. Unidad de calentamiento
3. Botones de control
4. Botón de distribución de agua
5. Cierre de la unidad de calentamiento
6. Salida de agua
7. Dispositivo arco
8. Soporte biberón
9. Guardar el producto
10. Soporte cable de alimentación

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice asas o pomos.
3. Para protegerse contra las descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otro líquido.
4. Es necesario supervisar de cerca cualquier aparato que sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar las piezas.
6. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Entregue el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. No lo utilice en el exterior.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o un mostrador, ni que toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
11. Conviene extremar las precauciones al mover un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
12. Para desconectar, gire cualquier control a «off» y retire el enchufe de la toma de corriente.
13. El uso incorrecto del aparato puede causar lesiones: siga siempre estas instrucciones.
14. Este aparato no puede ser utilizado por niños.
15. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin ninguna experiencia o conocimiento, si están correctamente supervisadas o si se les han facilitado las instrucciones para utilizar el aparato de forma segura y han comprendido los riesgos.
16. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares.
17. PRECAUCIÓN RIESGO DE QUEMADURA - Este aparato calienta el agua a 194°F, no lo manipule nunca cuando esté en uso.

18. No inicie nunca un ciclo sin agua en la unidad de calentamiento.
19. Si ocurriera, espere 5 minutos antes de añadir agua a la unidad de calentamiento para evitar salpicaduras de agua caliente.
20. No toque nunca la placa de calentamiento con la mano al final del ciclo.
21. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio pos-venta o cualquier otra persona con cualificación similar para evitar cualquier peligro.
22. No sumerja nunca el aparato en agua.
23. Desenchufe el aparato si lo deja sin supervisión.
24. Desenchufe el aparato si no funciona correctamente.
25. Desenchufe el aparato si está dañado (caída, rotura, etc.) * *contacte inmediatamente con el Servicio de Atención al Cliente.
26. El aparato no debe ser limpiado por un niño.
27. El aparato no debe ser mantenido por un niño.
28. No deje que los niños jueguen con el aparato.
29. Lávese bien las manos antes de manipular los productos y alimentos de su bebé.
30. Utilice siempre el aparato sobre una superficie sólida y plana.
31. No mueva el aparato ni lo cubra mientras esté en funcionamiento.
32. No levante la tapa mientras el producto esté en funcionamiento para que se pueda alcanzar la temperatura correcta del agua.
33. Antes de preparar los alimentos, consulte a un profesional de la salud o a su pediatra para obtener más información sobre la seguridad y la preparación de los alimentos (agua a utilizar, almacenamiento, método de preparación, etc.).
34. Consulte también las instrucciones proporcionadas con su caja de leche maternizada o sus tarros de comida para conocer las recomendaciones específicas.
35. Con el modo de preparación instantánea, utilice sólo agua y evite utilizar cualquier otro líquido (leche), o añadir jarabe, polvo que pueda quedar o pudrirse en el sistema de goteo de agua.
36. Se aconseja no calentar los alimentos durante mucho tiempo.
37. Las temperaturas se proporcionan a título informativo. Antes de alimentar a su bebé, compruebe la temperatura de la comida echando unas gotas en el dorso de la mano o probando la comida.
38. La superficie del elemento calefactor está sometida a calor residual después de su uso.
39. Pulsando por segunda vez el botón, puede detener el ciclo iniciado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está pensado para encajar en una toma de corriente polarizada sólo en un sentido. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, contacte con un electricista cualificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

- Se proporciona un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación desmontable) para reducir el riesgo resultante de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- Existen cables de alimentación extraíbles más largos o alargadores que se pueden usar si se tiene cuidado con su uso.
- Si se utiliza un cable de alimentación extraíble más largo o un alargador:

1) La capacidad eléctrica marcada del juego de cables o del alargador debe tener al menos la potencia eléctrica del aparato;
2) El cable debe colocarse de forma que no caiga sobre la superficie o la mesa donde los niños puedan tirar de él o tropezar involuntariamente.

PUESTA EN MARCHA DEL PRODUCTO

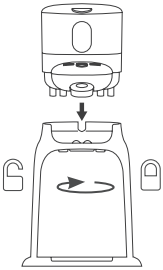

1- Ponga la unidad de calentamiento bajo el dispositivo de arco

2- Gire la pestaña en el sentido de las agujas del reloj (véase esquema)

3- Guarde el cable en la parte trasera del producto ⑩

4- Antes de la 1ª utilización, lance un ciclo “baño maría” para aclarar el aparato

- Vierta una taza de agua en la unidad de calentamiento.
- Cierre la tapa y pulse el botón ( ) Se oye un pitido y el botón parpadea durante el ciclo.
- Al final del ciclo el aparato emite 3 pitidos y el botón se apaga; ponga un recipiente de más de 1 taza en la salida de agua.
- Pulse el botón de distribución de agua para vaciar del todo el depósito.

¡ATENCION AL RIESGO DE QUEMADURAS!

- Espere unos minutos a que se enfríe el aparato antes de usarlo.

MODO PREPARACIÓN INSTANTÁNEA

El modo de preparación instantánea es la forma más rápida de preparar biberones. Bastan unos segundos para obtener un biberón a la temperatura deseada.

1. Llene el biberón con la cantidad de agua que corresponda al volumen deseado.
2. Abra la tapa y vierte el agua en la unidad de calentamiento.
3. Cierre la tapa.
4. Llene el biberón con la cantidad de polvo que corresponda al volumen deseado y ponga el biberón en el soporte del biberón y debajo de la salida

de agua.

5. Seleccionar un botón de temperatura. Se oye un pitido y el botón parpadea durante el proceso de calentamiento.
6. Cuando el agua alcance la temperatura deseada, el aparato emite 3 pitidos y el botón se apaga.
7. Pulse el botón de distribución de agua para llenar el biberón.
8. Seque el agua que queda en el fondo de la unidad de calentamiento con un trapo limpio, antes de guardar el aparato.

Nota: Por razones de higiene y para evitar cualquier riesgo microbiológico, el biberón se deberá consumir rápidamente una vez preparado.

	Temperatura inicial del agua	Tiempo de calentamiento*	Temperatura final del biberón**
Distribución de agua 72°F (72°F)	Temperatura frigorífico	30-60 s	72-75°F
Distribución de agua 98°F (98°F)	Temperatura frigorífico	40-90 s	98-102 °F
Distribución de agua 98°F (98°F)	Temperatura ambiente	20-60 s	98-102 °F

* El tiempo de calentamiento depende del volumen de agua a calentar y de la temperatura inicial del agua.

** La incorporación del producto en polvo hace que baje la temperatura del agua.

MODO BAÑO MARIA

El modo baño maría permite calentar biberones y potitos. El modo baño maría no permite controlar con exactitud la temperatura del producto que está calentando. Conviene adaptar la elección del modo baño maría a la cantidad de producto a calentar y al material del recipiente:

- Modo 1 :
  Potito y biberón de plástico de poca capacidad / Todos los potitos y biberones de cristal.

- Modo 2 :
  Únicamente potito y biberón de plástico de gran capacidad.

1. Abra la tapa de la unidad de calentamiento. 2
2. Llene de agua la unidad hasta la marca “Máx”.
3. Ponga a calentar el biberón o el potito en la unidad de calentamiento.
4. Pulse el botón del modo elegido; se oye un pitido y el botón parpadea

durante el calentamiento.

5. Al final del ciclo, el aparato emite 3 pitidos y se apaga el botón.
6. ¡ATENCIÓN AL RIESGO DE QUEMARSES! Retire el biberón o el potito con un trapo para evitar cualquier riesgo de quemarse.
7. Cierre bien la tapa y espere a que el agua se enfríe antes de vaciarla.
8. Después de mezclar el contenido del potito o de agitar el biberón, compruebe siempre que la temperatura de la comida no es demasiado alta y que no hay peligro de que el niño se queme.
9. No utilice nunc agua usada en un baño maría para preparar un biberón
10. Tire el agua de la unidad de calentamiento a un fregadero y séquela con un trapo limpio o papel absorbente antes de guardar el aparato.

En modo baño maría, el producto se puede utilizar sin el dispositivo de arco ❼.

1. Para quitar la unidad de calentamiento del dispositivo de arco gire la pestaña en el sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Coloque la unidad de calentamiento en la superficie de trabajo y siga las etapas del modo baño maría indicadas anteriormente.

	Temperatura del agua del baño maría	Tiempo de calentamiento de la comida*	Temperatura del biberón o del potito
Baño maría	158 °F	7 a 8 min	86 - 104 °F
Baño maría	194 °F	11 a 12 min	86 - 104 °F

* El tiempo de calentamiento depende de la temperatura inicial del agua.

MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.
- Limpie el depósito y las superficies con un trapo húmedo o una esponja escurrida.
- Séquelo con cuidado.
- Con el uso se puede acumular cal en el fondo del depósito de calentamiento. En tal caso, proceda a descalcificar el depósito:

1. Retire el depósito del dispositivo.
2. Vierta en el aparato frío no conectado a la red una mezcla de ¼ de taza de agua y de ¼ de taza de vinagre de alcohol o de producto de limpieza Béaba. Deje reposar toda la noche. Evite utilizar en el depósito agentes químicos o

productos desincrustantes de máquinas de café.

3. Vacíe el contenido de la unidad de calentamiento, aclárela y séquela con un trapo limpio.
4. Si hace falta repita la operación hasta que se elimine toda la cal.
5. Lance un ciclo de calentamiento (98°F) antes de una nueva utilización.
6. Para guardar el producto, desbloquee la unidad de calentamiento y póngala en el dispositivo de arco 9

RECICLAJE Y MEDIO AMBIENTE

Ha comprado un producto en el que figura el siguiente símbolo, lo que le obliga a no desechar el producto con los residuos domésticos ordinarios. Infórmese sobre las disposiciones vigentes en su región sobre la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. Lleve el producto a un punto limpio para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

FICHA TÉCNICA

Tensión: 120V - 60Hz. Potencia: 500W, Temperatura de utilización: 50 a 104°F.

PREGUNTAS / RESPUESTAS

El producto no funciona	• Compruebe que el cable no está dañado • Asegúrese de que el aparato está bien conectado a la red eléctrica de 120V. El uso del aparato con un suministro eléctrico de 220V-240V anulará la garantía
Se sale todo el agua antes de que el aparato se caliente	• Compruebe que el botón de distribución del agua no está bloqueado y póngalo en posición superior. Si hace falta acciónelo varias veces. • Compruebe que el depósito no contiene demasiados sedimentos. En caso necesario, lance un ciclo de descalcificación
Todos los botones parpadean	• El aparato se pone en modo error ya que no hay agua en el depósito cuando se lanza el ciclo. • En caso contrario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Béaba
Sólo funciona un botón	• Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Béaba
El aparato emite un pitido largo y se apaga	• Se ha lanzado un ciclo sin agua en el depósito, espere a que el depósito se enfríe antes de verter agua.